

Magic Fleece Set Noblesse Midi




Allgemeines:

- Große Teile nicht in einem Stück ansetzen, sondern entlang einer Kante ein Stück des Wachspapiers abziehen und umfalten. Dann Mattenteil sauber ansetzen und mit der klebenden Kante fixieren. Unter die Matte greifen und das Papier abziehen, dabei Matte mit der Hand feststreichen.

- Teile vor dem Einkleben probeweise einsetzen. Evtl. Paßungengenauigkeiten können oft durch drehen bzw. Wechseln der Teile minimiert werden.

- Solange die Teile nur leicht angedrückt wurden, ist u.U. ein Ablösen zur Korrektur möglich. Teile für endgültige Verbindung fest andrücken oder anrollen (Flasche, Nudelholz).

Wir empfehlen, die Festplatte(n) in den 5,25"Schächten einzubauen, vorzugsweise mit unserem einzigartigen NoVibes-Einbaurahmen.

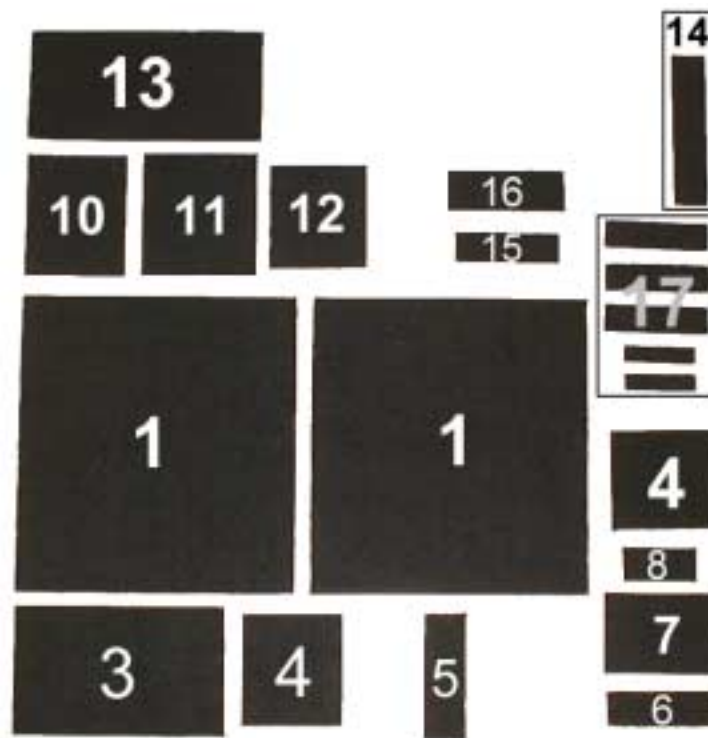

Massmatten: 10, 13 (ca. 8mm dick). Folie auf der Rückseite entfernen und den Bilder entsprechend einkleben.

Massmatten: 1, 3, 4 (Boden), 5, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17 (ca. 12mm dick) Folie auf der Rückseite abziehen und den Bilder entsprechend einkleben.

Massmatte: Nr. 4 im Schacht an der Front (ca. 12mm dick) Folie NICHT entfernen sondern nach Bedarf kürzen und einlegen.

Massmatte: 6 (ca. 12mm dick) Folie NICHT entfernen; dieses Teil wird nur lose eingelegt.

Massmatte: 7 (ca. 12mm dick) Folie NICHT entfernen. Dieses Teil wird mittels den Magnetstreifen an der Rück- oder Vorderseite angebracht und kann bei Bedarf wieder entfernt werden.

